




## Installation of basin with half-pedestal (Vitra-fix mounting) Vitra-Fix Montageanleitung

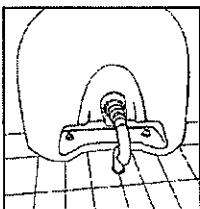


**1- Install the basin.**  
1- Montieren und schliessen Sie den Waschtisch an.

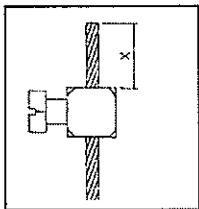


**2- Measure the length of the wire as the x sign above.**  
2- Bestimmen Sie den Abstand X.

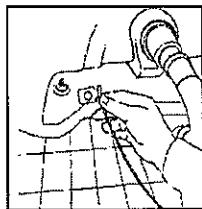


**3- Settle the metal plate to prevent the sliding of the appliance during the fixing process. Insert the nut and fix it with a wrench.**

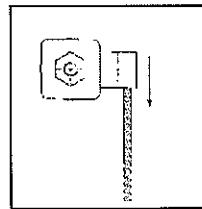


**4- When the fixing process is over, the direction of the nut should be downwards, not indicating left or right.**  
**4- Achten Sie auf die senkrechte Lage des Stahlseils.**

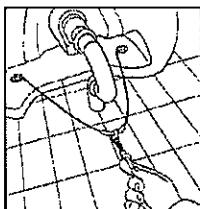


**5- Center the screw.**  
5- Ziehen Sie die Aufhaengevorrichtung mittig nach unten.

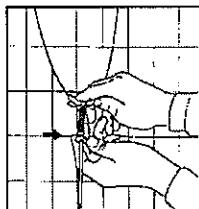


**6- The clamping nut is demounted.**  
6- Lösen Sie die Rundmutter und legen Sie diese in Griffhölze.

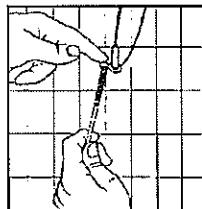


**7- The tip of the screw is zero adjusted with the tip of the cap.**  
7- Drehen Sie den Gewindestift bis zum Ende heraus.

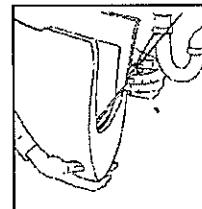


**8- Pass the screw tap through the hole beneath the half-pedestal.**  
**8- Stecken Sie den Führungsstift durch die Halbsäule.**

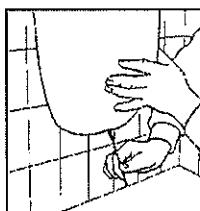


**9- Install the half-pedestal against the basin and draw the screw tap downwards.**  
9- Schieben Sie die Halbsäule unterm Waschtisch hoch.

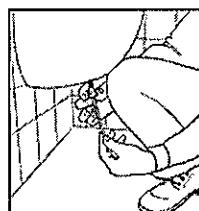

**10- Install the clamping nut to the screw and fix it manually.**  
10- Schieben Sie die Rundmutter über den Führungsstift und schrauben Sie die Mutter auf das Gewinde auf.

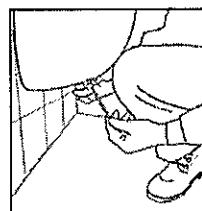

**11- By holding the nut, the screw tap is demounted from its cap in the screw. (Keep the screw tap, you may need it again!)**  
11- Falls erforderlich die Länge des Stahlseils korrigieren.

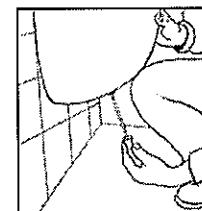

**12- The fixing process is carried out and the half-pedestal is placed.**  
**12- Schrauben Sie nun die Halbsäule fest.**

Before installation ensure all measurements on the product are correct.  
Prüfen Sie vor der Montage die Installationsmasse.

If the half-pedestal is loose, attach the spring one hole higher to the metal tag.  
Sollte die Halbsäule unter dem Waschbecken zu locker sitzen, haengen Sie die Feder ein Loch höher in das Verbindungselement.